

MODEL **S8JX** SWITCHING POWER SUPPLY

EN INSTRUCTION MANUAL

DE Bedienungsanleitung

FR Manuel d'instructions

Thank you for purchasing the S8JX.

This Instruction Manual describes the functions, performance, and application methods required to use the S8JX.

- Make sure that a specialist with electric knowledge operates the S8JX.
- Read and understand this Instruction Manual, and use the product with enough understanding.

Keep this Instruction Manual close at hand and use it for reference during operation.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des S8JX.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen, Leistungen und Anwendungsmethoden, die für den Betrieb des S8JX erforderlich sind.

- Vergewissern Sie sich, dass das S8JX von Elektro-Fachleuten bedient wird.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, alles verstanden zu haben. Heben Sie die Bedienungsanleitung griffbereit auf und nutzen Sie sie während des Betriebs als Referenz.

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la S8JX.

Ce manuel d'instructions apporte une description des fonctions, des performances et des méthodes d'application nécessaires à son utilisation.

- Assurez-vous qu'un spécialiste ayant une bonne connaissance de l'électricité soit chargé de sa manipulation.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et vous assurer d'avoir bien compris le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. Gardez ce manuel à portée de main et utilisez-le comme référence pendant son utilisation.

OMRON Corporation

©All Rights Reserved

## Key to Warning Symbols




若未能正確使用產品，危險時恐怕會造成程度，中等程度或物質上的損害。

輸入額定電壓	100-120 / 200-240V~, 50 / 60Hz
輸入額定電流	S8JX-□30005□□ S8JX-□30012□□ S8JX-□30024□□ S8JX-□30048□□ S8JX-□60005□□ S8JX-□60012□□ S8JX-□60024□□ S8JX-□60048□□
輸出額定電壓/輸出額定電流	8A / 4.5A 16A / 9A 14A / 8A 16A / 9A 5V DC / 27A 12V DC / 60A 24V DC / 27A 48V DC / 14A 5V DC / 120A 12V DC / 53A 24V DC / 27A 48V DC / 13A

警告使用者  
這是早期的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

## Nomenclatur / Bezeichnungen / Nomenclature

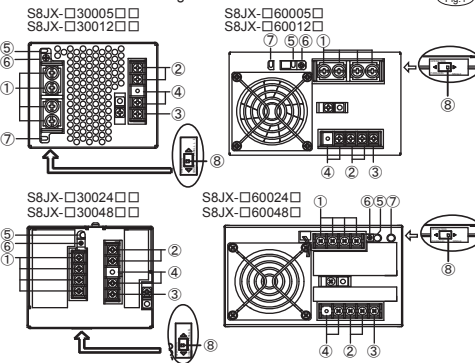

## EN Nomenclature

- ① DC output terminal (-V), (+V)
- ② AC input terminal (The fuse is located on the (L) side.)
- ③ Protective earthing terminal (Ⓢ) (A protective earthing terminal stipulated in safety standards is used. Connect the ground completely.)
- ④ Voltage select terminal (Short-circuit : 100 - 120VAC Open-circuit : 200 - 240VAC)
- ⑤ Output indicator (DC ON: green)
- ⑥ Output voltage adjuster
- ⑦ Protect function ON indicator (Red) (V.ADJ.)
- ⑧ Switch for parallel operation

## EN Safety standards

1. DC output terminals (①) are galvanically isolated from the AC input terminals (②).
2. Overvoltage category III.
3. This equipment is for protection class I.
4. Climatic class: 3K3  
According to EN50178 (=VDE0160).  
Overvoltage category II.  
According to UL60950-1 and EN60950-1.  
Surrounding Air Temperature according to UL508: 40°C (S8JX-□30048□□25°C)

## DE Bezeichnungen

- ① DC-Ausgangsklemme (-V), (+V)
- ② AC-Eingangsklemme (die Sicherung liegt an der linken (L) Seite.)
- ③ Schutzerdungsklemme (Ⓢ) (Es wird eine in den Sicherheitsstandards festgelegte Schutzerdungsklemme verwendet. Führen Sie die Erdung vollständig aus.)
- ④ Spannungswahl-Klemmen (Kurzschluß: 100 - 120 V AC Offen: 200 - 240 V AC)
- ⑤ Ausgangsanzeige (DC EIN: grün)
- ⑥ Ausgangsspannungs-Trimmer (V.ADJ.)
- ⑦ ON (EIN) Anzeige (rot) für Schutzfunktion
- ⑧ Schalter für parallelen Betrieb

## DE Sicherheitsstandards

1. Die Ausgangsklemmen (①) sind galvanisch von den Eingangsklemmen getrennt (②).
2. Überspannungskategorie III.
3. Dieses Gerät hat die Schutzklasse I.
4. Klimatische Klasse : 3K3  
Entsprechend EN50178 (=VDE 0160).  
Überspannungskategorie II.  
Entsprechend UL60950-1 und EN60950-1.  
Führlufttemperatur entsprechend (Surrounding Air Temperature) 40°C (S8JX-□30048□□25°C)

## FR Nomenclature

- ① Borne de sortie c.c. (-V), (+V)
- ② Borne d'entrée c.a. (Le fusible est situé sur le côté (L).)
- ③ Borne de mise à la terre (Ⓢ) (Une borne de mise à la terre définie par les normes de sécurité en vigueur. Assurez une mise à la terre parfaite.)
- ④ Sélection de la tension d'entrée (Bornes reliées : 100 - 120 V c.a. Bornes ouvertes : 200 - 240 V c.a.)
- ⑤ Voyant de sortie (DC ON : Vert)
- ⑥ Potentiomètre de réglage de la tension de sortie (V.ADJ.)
- ⑦ Voyant de protection active (rouge)
- ⑧ Commutateur pour un branchement parallèle

## FR Normes de sécurité

1. Les bornes de sortie c.c. (①) sont isolées galvaniquement des bornes d'entrée c.a. (②).
2. Classe de surtension III.
3. Cette appareil répond à la classe de protection 1.
4. Classe climatique : 3K3  
Selon la norme EN50178 (=VDE 0160).  
Classe de surtension II.  
Selon la norme UL60950-1 et EN60950-1.  
Pour l'UL508, Température de l'air ambiant (Surrounding Air Temperature) 40°C (S8JX-□30048□□25°C)

## Key to Warning Symbols



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or in property damage.

## Warning Symbols



- Minor electric shock, fire, or Product failure may occasionally occur. Do not disassemble, modify, or repair the Product or touch the interior of the Product.
- Minor burns may occasionally occur. Do not touch the Product while power is being supplied or immediately after power is turned OFF.
- Minor fires may occasionally occur. Tighten terminal screws to the specified torque (M4:1.13N·m, M5:2.25N·m).
- Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the terminals while power is being supplied. Always close the terminal cover after wiring. Working voltage can be 370V max. inside. This voltage can be also available 30s after the switch off.
- Minor electric shock, fire, or Product failure may occasionally occur. Do not allow any pieces of metal or conductors or any clippings or cuttings resulting from installation work to enter the Product.

## EN Precautions for Safe Use

- (1) Installing/Storage Environment
  1. Store the product with ambient temperature -25 to +65°C, and relative humidity 25 to 90%.
  2. The internal parts may occasionally deteriorate and be broken due to adverse heat radiation depending on the mounting status.
  3. The internal parts may occasionally be deteriorated or broken. Do not use the product in the condition over the operation ambient temperature range.
  4. Use the product where the relative humidity is 25 to 85%.
  5. Avoid places where the product is subjected to direct sunlight.
  6. Avoid places where the product is subjected to penetration of liquid, foreign substance, or corrosive gas.
- (2) Arrangement/Wiring
  1. Connect the ground completely. A protective earthing terminal stipulated in safety standards is used. Electric shock or malfunction may occur if the ground is not connected completely.
  2. The light ignition may possibly be caused. Ensure that input and output terminals are wired correctly.
  3. The following wiring material to prevent smoking or ignition of wiring material caused by abnormal loads. Over heating or fire can result from inadequately sized wiring materials when problems occur at the load. As a general rule, always select wire sizes suitable for at least 1.6 times the rated current. Refer to the wiring manufacturer's recommended allowable current and voltage drop specifications for information when selecting wiring materials.

## EN Suitability for Use

Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer's application or use of the Product. At Buyer's request, Omron will provide applicable third party certification documents identifying ratings and limitations of use which apply to the Product. This information by itself is not sufficient for a complete determination of the suitability of the Product in combination with the end product, machine, system, or other application or use. Buyer shall be solely responsible for determining appropriateness of the particular Product with respect to Buyer's application, product or system. Buyer shall take application responsibility in all cases. NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY OR IN LARGE QUANTITIES WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(S) IS/ARE PROPERLY RATED AND INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM.

## EN Precautions for Correct Use

- Mounting
  1. Standard mounting
  2. Standard mounting (Side)
  3. Standard mounting (DIN rail)
- Installation
  1. Install the Power Supply so that heat is effectively dissipated to improve and maintain the reliability of the Power Supply over a long period of time.
  2. Install the S8JX-□30024□□ / □30048□□ so that the air-flow circulates around it, as it is designed to radiate heat by means of natural air-flow.
  3. The S8JX-□30005□□ / □30012□□ / □60005□□ / □60012□□ / □60024□□ / □60048□□ is designed to radiate heat by means of forced air-flow. Do not cover the air holes (provided at fan mounted side) and the fan itself.
  4. The screws must not protrude more than 8mm inside the Power Supply when screw holes provided on the chassis are used. Mounting screw tightening torque(recommended value):0.54 N·m
  5. Metal plate is strongly recommended as the mounting panel.
  6. Rear mounting is possible using provided mounting bracket.
- Derating Curve
  1. For Derating Curve, refer to the S8JX Catalog.
- Selecting Input Voltage
  1. The factory-set is 200-240 VAC. Short the input voltage selector terminals with a short bar to select 100-120 VAC. Short-circuit : 100 - 120 VAC (85 to 132 VAC) Open-circuit : 200 - 240 VAC (170 to 264 VAC)

- Parallel Operation
  1. Parallel operation is possible under 80% of therated value.
  2. To operate in parallel, set the switch ⑧ to the "PARALLEL" side.
  3. The length and thickness of each wire connected to the load must be the same so that there is no difference in voltage drop value between the load and the output terminals of each Power Supply. It is desirable to set the same value on the voltage adjuster of each Power Supply.
- Output Voltage Adjustment
  1. Default Setting: Set at the rated output voltage.
  2. Adjustable Range: Adjustable with "V.ADJ." ⑥ on the front surface of the product from -10% to +15% (±10% for 48V execution) of the rated output voltage.
  3. Turning clockwise increases the output voltage, and turning counterclockwise decreases the output voltage.

- Notes
  1. Do not exceed the rated output capacity and current after adjusting the output voltage.
  2. The output voltage may increase beyond the allowable voltage range when the operation is performed for "V.ADJ." ⑥.
  3. When adjusting the output voltage, check the output voltage of the Power Supply and be sure that the load is not destroyed.
  4. Dielectric Strength Test Rated dielectric strength: 3000VAC between < input terminals (2) together > and < output terminals (1) together > for 1 minute. When testing, set the cutoff current for the withstand voltage test device to 25mA.
  5. Insulation Resistance Test When testing the insulation resistance of the Power Supply use a DC ohmmeter at 500VDC. Note: When performing the test, be sure to short-circuit all the output terminals to protect them from damage.
  6. Overload Protection This power supply is automatically protected from overcurrent damage by this function. Overload protection is activated if the output current rises above 105% of the rated current. When the output current returns within the rated range, overload protection is automatically cleared. For the S8JX-□30005□□ / □30012□□ / □60005□□ / □60012□□ / □60024□□ / □60048□□, output is shut off when overload condition is continued for 5 seconds or more, and simultaneously protect function ON indicator lights. If this occurs, to reset the Power Supply, turn it off for 3 minutes min., and then turn it on again.
  7. If operation is continued when the Power Supply has been short-circuited or in an overcurrent status, internal parts in the Power Supply may occasionally deteriorate or damaged.
  8. The internal parts may possibly be deteriorated or damaged.
  9. Do not use the product for applications where the load causes frequent inrush current and overload.

- Overvoltage Protection
  1. This power supply automatically protects itself and the load from overvoltage. Overvoltage protection is activated if the output voltage rises above approx. 120% of the rated output voltage. The protection circuit activation indicator lights turn on simultaneously (excluding the S8JX-□30024□□ / □30048□□). To reset, turn off the input power, wait at least 3 minutes, and turn on the input power again.
  2. Note: Be sure to clear the cause of the overvoltage, before turning on the Power Supply.
  3. Overheat Protection (excluding the S8JX-□30024□□ / □30048□□) Overheat protection circuit is activated to protect the internal elements from possible damage when the temperature inside the Power Supply rises due to the stopped fan or other factors. Simultaneously, protect function ON indicator lights. To reset the Power Supply, turn it off for 3 minutes min., and then turn it on again.
  4. In case there is No Output Voltage The possible cause for no output voltage may be the presence of an overload or overvoltage condition, or may be due to the functioning if a large amount of surge voltage such as a lightning surge occurs of a latching protective device. The latching protection may operate while turning on the Power Supply. In case there is no output voltage, please check the following points before contacting us: Check the Overload Protected Status. Check whether the load is in overload status or is short-circuited. Remove wires to load when checking. Attempt to clear the overvoltage or latching protection function: Turn the Power Supply off once, and leave it off for at least 3 minutes. Then turn it on again to see if this clears the condition.
  5. Conformance to EC Directives Refer to the catalogue and this instruction manual for details on the operating condition for EMC-compliance. Warning: This is a class A product. In a residential, commercial or light industrial environment it may cause radio interference. This product is not intended to be installed in a residential environment; in a commercial/light industrial environment with connection to the public mains supply, the user may be required to take adequate measures to reduce interference.

## Leitfaden für die Warnhinweise



Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung eines Hinweises zu kleineren bis mildernden Verletzungen, zu Schäden am Produkt oder zur fehlerhaften Funktion des Produktes führen kann.

## Sicherheitshinweis



- Das Gerät sollte nicht demontiert, geändert oder repariert werden. Fassen Sie auch nicht in das Innere des Geräts. Es können gelegentlich geringe elektrische Schläge, Brände oder Geräteausfälle auftreten.
- Dabei besteht die Gefahr leichter Verbrennungen. Das Produkt nicht beim Einschalten und nicht unmittelbar nach dem Ausschalten berühren.
- Gelegentlich kann ein Brand entstehen. Ziehen Sie die Schraubklemmen mit dem spezifizierten Drehmoment (M4:1.13N·m, M5:2.25N·m) an.
- Berühren Sie während der Stromzufuhr nicht die Klemmen. Schließen Sie nach Beendigung der Verkabelung stets die Klemmenabdeckung. Durch elektrische Schläge können geringfügige Verletzungen auftreten. Die interne Betriebsspannung kann 370 V betragen. Diese Spannung kann 30 Sekunden nach dem Ausschalten vorliegen.
- Achten Sie darauf, dass keine Metall- und Leitungsabfälle oder Späne, die bei der Installation entstanden sind, in das Gerät gelangen. Es können gelegentlich geringe elektrische Schläge, Brände oder Geräteausfälle auftreten.

## DE Sicherheitsmaßnahme-nahmen

- (1) Installation/Lagerung
  1. Das Produkt bei Raumtemperaturen zwischen -25 bis +65 °C, mit einer relativen Feuchte von 25 bis 90%.
  2. Die internen Bauteile können beeinträchtigt und zerstört werden, wenn aufgrund ungeeigneten Einbausatzes Wärme einwirkt.
  3. Die internen Bauteile können sich gelegentlich verschlechtern oder anderweitig versagen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Verschlechterung oder ein Defekt vorliegt.
  4. Verwenden Sie das Produkt bei einer relativen Feuchte zwischen 25 bis 85%.
  5. Vermeiden Sie bitte direkte Sonneneinstrahlung auf das Netzteil.
  6. Vermeiden Sie bitte Orte, an denen das Netzteil chemischen Lösungen, fremden Substanzen oder korrosiven Gasen ausgesetzt ist.
  7. Nicht an Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, montieren. Achten Sie besonders darauf, dass das Netzteil so weit entfernt wie möglich von einer Vibrationsquelle oder stromführenden Leitungen angebracht wird.
  8. Wenn das Netzteil an einem Ort montiert sollte, an dem starke elektrische oder elektronische Störungen auftreten können muss für ausreichende Abschirmung gesorgt sein.
  9. Die internen Bauteile können durch Wärmeabstrahlung beschädigt oder zerstört werden. Nicht die Schrauben am Netzteil lösen.
- (2) Verdrahtung
  1. Führen Sie die Erdung immer vollständig aus. Es wird eine Schutzerdungsklemme verwendet, die in den Sicherheitsstandards festgelegt wurde. Wurde die Erdung nicht vollständig ausgeführt, können elektrische Schläge oder Fehlfunktionen auftreten.
  2. Dabei besteht möglicherweise die Gefahr der Entstehung von Bränden. Stellen Sie sicher, dass alle Eingangs- und Ausgangsklemmen richtig verdrahtet sind.
  3. Um das Auftreten einer Raucherentwicklung oder Entzündung des Drahtmaterials durch normale Lasten zu vermeiden, die folgenden Materialien benutzen. Überhitzung oder Brand können auftreten, wenn es aufgrund unzureichend dimensionierter Verdrahtungsmaterials Probleme mit der Last gibt. Als Faustregel gilt: Leitungsgrößen stets für mindestens das 1,6-Fache des Nennstroms auswählen. Bei Auswahl von Verdrahtungsmaterial zur Information bitte die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen der zulässigen Stromstärke und des Spannungsabfalls einsehen.

Model	Klemme	Empfohlener Kabeltyp	Drehmoment
S8JX-□30005□□ S8JX-□30012□□ S8JX-□30024□□ S8JX-□30048□□	Eingang (M4)	AWG 12 bis 20 (Querschnittsfläche 0.517 bis 3.309mm²)	10 in.lb. (1.13N·m)
S8JX-□30005□□ S8JX-□30012□□ S8JX-□30024□□ S8JX-□30048□□	Ausgang (M5)	AWG 6 bis 20 (Querschnittsfläche 0.517 bis 13.30mm²)	20 in.lb. (2.25N·m)
S8JX-□30024□□ S8JX-□30048□□	Eingang (M4)	AWG 12 bis 20 (Querschnittsfläche 0.517 bis 3.309mm²)	10 in.lb. (1.13N·m)
S8JX-□30024□□ S8JX-□30048□□	Ausgang (M4)	AWG 12 bis 20 (Querschnittsfläche 0.517 bis 3.309mm²)	10 in.lb. (1.13N·m)

- Der Nennstrom für die Ausgangsklemmen pro Klemme wird nachfolgend angezeigt. Wenn der Strom den Nennwert der Klemme übersteigt, kann dies zu einer Überhitzung und Brand führen.
- S8JX-□30005□□ / □30012□□ / □60005□□ / □60012□□: 60A
- S8JX-□30024□□ / □30048□□ / □60024□□ / □60048□□: 20A
- Verwende Draht mit mindestens 60°C oder 60/75°C Belastbarkeit.
- Verwende ausschließlich Kupfer-Leitungen.
- 4. Der Klemmenblock oder die Steckverbindung darf bei Festziehen des Produktes nicht mit einem Kräfteinsatz von mehr als 75 N niedergedrückt werden.
- 5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Produktes bevor es an die Stromnetzversorgung angeschlossen wird.
- (3) Einstellung der Ausgangsspannung
  1. Der Ausgangsspannungsregler (V.ADJ.) kann möglicherweise beschädigt werden. Nicht mehr Leistung als nötig zufügen.
  2. Nicht die Nenn-Ausgangskapazität und Stromstärke nach dem Einstellen der Ausgangsspannung überschreiten.

## DE Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch des Gerätes

OMRON ist nicht für Übereinstimmung mit Normen, Vorschriften oder Regularien verantwortlich, die für die Kombination von Produkten in der Kundenanwendung oder Verwendung des Produkts gelten. Führen Sie alle erforderlichen Schritte aus, um die Eignung des Produkts für die Anlagen, Geräte und Ausrüstungen, in denen es verwendet werden soll, sicherzustellen. Beachten und befolgen Sie alle zutreffenden Verwendungsanweisungen für dieses Produkt. NEMALS DIE PRODUKTE FÜR EINE ANWENDUNG EINSETZEN, DIE ERNSTHAFTE RISIKEN FÜR LEBEN ODER SACHWERTE BEINHALTET, OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DIE ANLAGE ALS GANZE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG SOLCHER RISIKEN SOLCHER RISIKEN KONZIPIERT IST UND DASS DAS OMRON PRODUKT UNTER INSTALLIERT UND INSTANTIERT IST, UM DIE VORGESEHENE FUNKTION INNERHALB DER ANLAGE RICHTIG AUSZUFÜHREN. Siehe auch Produktkatalog für Garantie und Haftpflichtbegrenzung.

- Montage
  1. Übliche Montage
  2. Übliche Montage (Seite)
  3. Übliche Montage (Seite)
- Standardmontage (DIN-Schiene)
  1. S8JX-□30005□□ / S8JX-□30012□□ / S8JX-□30024□□ / S8JX-□30048□□
  2. Die Leistungseinheit ist so zu montieren, dass genügend Kühlung durch Luftstrom um die Leistungseinheit herum gewährleistet ist. Die Leistungseinheit gibt die Hitze durch den natürlich kühnenden Luftstrom ab (nur für S8JX-□30024□□ / □30048□□).
  3. Das Netzteil S8JX-□30005□□ / □30012□□ / □60005□□ / □60012□□ / □60024□□ / □60048□□ ist zur Zwangsbelüftung entwickelt worden. Verschließen Sie nicht die Luftschlitze. Sie sind vorgesehen um einen Ventilator an der Befestigungsseite und an der gegenüberliegenden Seite anzubringen.
  4. Wenn Schraubenlöcher an dem Rahmen vorgesehen sind, dürfen die Schrauben nicht tiefer als 8 mm in das Netzteil eindringen. Befestigungsschrauben-Anzugsmoment (empfohlener Wert) : 0.54 N·m
  5. Die Montagefläche soll eine Metallplatte sein.
  6. Rückseitige Montage ist möglich bei Verwendung von Befestigungswinkel.
- Leistung/Temperaturkurve
  1. Für Einzelheiten wird Leistung/Temperaturkurve auf den Katalog.
- Auswahl der Versorgungsspannung
  1. Die Fabrikaleinstellung ist 200 - 240 V.c.a. Überprüfen Sie die Spannungswahlklemmen mit einer Kurzschlussbrücke, um das Gerät mit 100 - 120 VAC zu betreiben.
  2. Kurzschluss: 100 - 120 VAC (85 bis 132 VAC) Offen: 200 - 240 VAC (170 bis 264 VAC)

- Parallelbetrieb
  1. Parallelbetrieb ist mit 80% der Nennwerte möglich.
  2. Zum Betrieb in parallel den Schalter ⑧ in Stellung "PARALLEL".
  3. Die Anschlussdrähte zum Netzteil müssen gleich lang und gleich dick sein. Damit keine unterschiedlichen Spannungsabfälle an den Klemmen entstehen.
  4. Es ist ist sicherzustellen, den V.ADJ. Trimmer bei beiden Netzteilen auf denselben Wert ein einzustellen.
- Ausgangsspannungseinstellung
  1. Vorgabe-Einstellung: Auf Nennspannung einstellen.
  2. Einstellbereich: Einstellbar mit "V.ADJ." ⑥ an der Vorderseite Oberfläche des Produkts von -10% bis +15% (±10% für 48V Ausführung) der NennAusgangsspannung.
  3. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Ausgangsspannung gesteigert, und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird sie verringert.
- Notizen
  1. Nicht die Nenn-Ausgangskapazität und Stromstärke nach dem Einstellen der Ausgangsspannung überschreiten.
  2. Die Ausgangsspannung kann über den zulässigen Spannungsbereich steigen, wenn der Betrieb für "V.ADJ." ⑥ ausgeführt wird. Wird die Ausgangsspannung abgestimmt, prüfen Sie die Ausgangsspannung des Netzteils und vergewissern Sie sich, dass die Last nicht zerstört wird.

- Isolationsprüfung
  1. Angegebene Isolationsprüfung: 3000 VAC zwischen den Eingangsklemmen <② zusammen> und den Ausgangsklemmen <① zusammen> für 1 Minute. Beim Prüfvorgang muß der Ausschaltspitzenstrom für die dazugehörige Spennspannung des Testgerätes auf 25 mA eingestellt werden.
  2. Bei der Ausführung des Tests sicherstellen, dass alle Ausgabeklemmen kurzgeschlossen sind, um sie vor Beschädigung zu schützen.
- Hinweis:
  1. Plötzliches Umschalten auf 3000 VAC kann eine Spannungsspitze bewirken und das Netzteil beschädigen. Die Prüfung langsam steigern/senken.
  2. Bei der Ausführung des Tests sicherstellen, dass alle Ausgabeklemmen kurzgeschlossen sind, um sie vor Beschädigung zu schützen.
- Test des Isolationswiderstandes
  1. Zum Testen des Isolationswiderstandes des Netzteiles verwenden Sie bitte ein DC Ohmmeter für 500 VDC.
  2. Anmerkung: Bei der Ausführung des Tests sicherstellen, dass alle Ausgabeklemmen kurzgeschlossen sind, um sie vor Beschädigung zu schützen.
- Strombegrenzung
  1. Die Strombegrenzungsfunktion ist in dieser Funktion automatisch vor Beschädigung durch Überstrom geschützt. Überlastschutz tritt ein, wenn der Ausgangsstrom 105% des Nennwertes übersteigt. Wenn der Ausgangsstrom in den Nennbereich zurückkehrt, wird der Strombegrenzung automatisch zurückgesetzt.
  2. Bei S8JX-□30005□□ / □30012□□ / □60005□□ / □60012□□ / □60024□□ / □60048□□ leuchtet die Schutzanzeige auf und das Gerät schaltet sich ab. Wenn die Überlastung für mehr als 5 Sekunden gegeben ist, Wenn das Gerät abgeschaltet hat, schalten Sie bitte für mindestens 3 Minuten die Netzspannung ab. Danach Schalten Sie das Netzteil wieder ein.
- Hinweis:
  1. Wird der Betrieb mit kurzgeschlossenem Netzteil oder Überstrom fortgesetzt, können interne Bauteile beschädigt werden.
  2. Dabei können interne Teile beschädigt oder zerstört werden.
  3. Nicht das Produkt für Anwendungen verwenden, wo die Last häufige Einschaltstromstöße und Überlast verursacht.

- Überspannungsschutz
  1. Dieses Gerät schützt sich und die Last automatisch vor Überspannung. Der Überspannungsschutz tritt ein, wenn die Spannung ca. 120% des Nennwertes übersteigt. Die Anzeigelampen der Schutzkreisaktivierung leuchten gleichzeitig auf (mit Ausnahme von S8JX-□30024□□ / □30048□□). Um diese zurückzusetzen, schalten Sie den Eingangsstrom aus, warten Sie mindestens 3 Minuten, und schalten Sie den Eingangsstrom erneut ein.
  2. Bei der Ausführung des Tests sicherstellen, dass alle Ausgabeklemmen kurzgeschlossen sind, um sie vor Beschädigung zu schützen.
  3. Klären Sie die Ursache für Überspannung bevor das Netzteil wieder angeschlossen wird.
- Überlastschutz (mit Ausnahme von S8JX-□30024□□ / □30048□□).
  1. Der Überlastschutz wird aktiviert, um die internen Bauteile vor einer möglichen Beschädigung zu schützen, wenn die Temperatur im inneren des Netzteilzuges wegen eines defekten Ventilators oder eines anderen Defektes ansteigt. Gleichzeitig leuchtet der Schutzindikator ON. Um das Netzteil erneut zu starten, schalten Sie es für mindestens 3 Minuten ab und danach wieder ein.
- Wo keine Ausgangsspannung vorhanden ist:
  1. Die mögliche Ursache für fehlende Ausgangsspannung kann das Vorhandensein eines Überlast- oder Überspannungs-Zustands sein, oder der Funktion einer Schutzservovrichtung. Die Schutzservovrichtung kann arbeiten, wenn eine hohe Spitzspannung wie etwa bei arbeiten, wenn eine hohe Blitzschlag auftritt, während die Stromversorgung eingeschaltet wird.
  2. Wo keine Ausgangsspannung vorhanden ist, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie sich an uns wenden. Prüfen Sie den Überlast-Schutzstatus: Prüfen Sie, ob die Last nicht im Überlaststatus ist oder ein Kurzschluss vorliegt. Entfernen Sie beim Prüfen Verdrähtungen an Last.
  3. Versuchen Sie, die Überspannung oder Schutzperf-funktion aufzuheben: Schalten Sie die Betriebsstromversorgung einmal aus und lassen Sie sie mindestens 3 Minuten lang ausgeschaltet. Dann schalten Sie sie erneut ein und prüfen, ob dadurch der Fehlerzustand aufgehoben wurde.
- Einhaltung der EG-Richtlinien
  1. Für Einzelheiten über die Betriebsbedingungen für die Einhaltung der EMV-Richtlinien wird auf den Katalog und die Bedienungsanleitung verwiesen.
  2. Warning: Dieses ist ein Klasse-A Produkt. In privaten, öffentlichen oder leicht industriellen Umgebungen können hochfrequente Störungen auftreten. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in Privathaushalten gedacht.
  3. In dicht besiedelten Gebäuden oder leicht industriellen Umgebungen und Verbindung zum öffentlichen Spannungsversorgungsnetz, ist eine durch den Nutzer entsprechende Entstörungsmassnahme zur Reduzierung hochfrequenter Störungen durchzuführen.

## Guide des symboles d'avertissement



Indique les faits qui, si ces informations ne sont pas prises en compte, pourraient entraîner des blessures relativement graves ou légères, un dégat matériel ou des anomalies de fonctionnement.

## Indications de sécurité



- Un choc électrique mineur, un incendie ou une panne de l'appareil pourrait survenir. Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas l'appareil ni ne touchez jamais l'un de ses éléments internes.
- Risque occasionnel d'une légère brûlure. Ne pas toucher au produit pendant qu'il est sous tension ou immédiatement après la mise hors tension.
- Risque occasionnel d'incendie. Serrez la vis de borne selon le couple spécifié (M4:1.13 N·m, M5:2.25 N·m).
- Risque occasionnel de blessures légères suite à un choc électrique. Ne touchez pas les bornes lorsque le produit est sous tension. Référez-vous toujours le capot de protection des bornes après le câblage. La tension de travail peut être de 370 V max. à l'intérieur. Cette tension peut aussi être disponible 30 s après la coupure de courant.
- Risque occasionnel de léger choc électrique, d'incendie ou de panne du produit. Ne laissez pas entrer des morceaux de métal, des conducteurs, des chutes ou des copeaux générés lors du montage.

## FR Precaution d'usage pour la sécurité

- (1) Lieu d'installation/stockage
  1. Rangez le produit dans un endroit où la température ambiante est de -25 à +65°C et l'humidité relative de 25 à 90%.
  2. Sinon, les composants internes pourraient être détériorés et endommagés à cause d'un mauvais déagagement de chaleur selon l'état de montage.
  3. Utilisez le produit qu'en montage standard.
  4. Les éléments internes peuvent occasionnellement être détériorés ou détachés. Ne pas utiliser le système dans des conditions dépassant le taux de réduction de charge.
  5. Utilisez le produit dans un endroit où l'humidité relative est de 25 à 85%.
  6. Évitez les endroits exposés aux projections de liquides, gaz corrosifs et substances étrangères.
  7. Évitez les endroits soumis aux rayons ou aux vibrations. En particulier, un dispositif tel qu'un rupleur pouvant devenir source de vibration, placez le bloc d'alimentation le plus loin possible de la source de choc ou de vibration.
  8. Si le bloc d'alimentation est utilisé en présence de trop de perturbations électroniques, éloignez-le de la plus possible des sources de perturbations.
  9. Une telle opération pourrait détériorer et end



